


Haciendo un voto por “Selección Personal” en la máquina de votar WINVote

Uno


SELECCIONE “ESCRIBA”

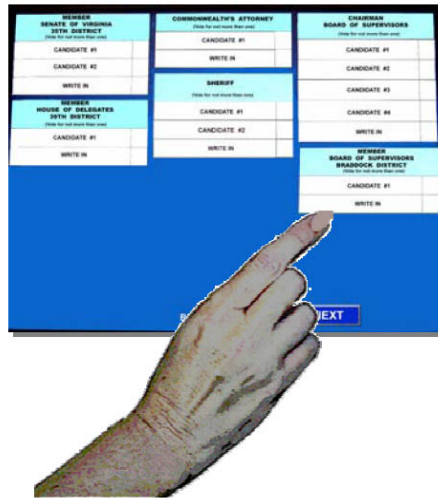

Para Hacer un voto por selección personal, toque ligeramente la escuadra “escriba”, al rincón abajo de la lista de candidatos en la pantalla de la máquina de votar.
Un teclado aparecerá en la pantalla.

Dos


ESCRIBIENDO

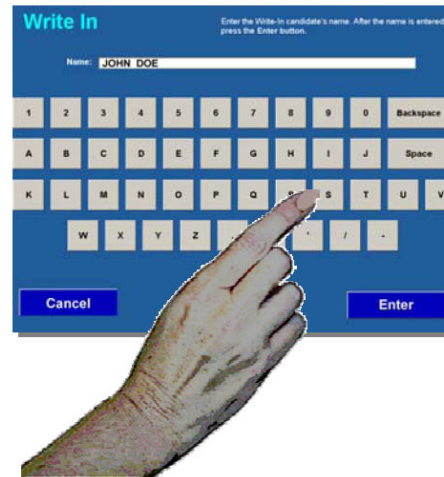

Escriba el nombre de su candidato por tocando – ligeramente – las letras al teclado. El nombre aparecerá arriba del teclado.
A cumplir el nombre, toque ligeramente el botón “Enter” (Registre), al rincón a la derecha del abajo de la pantalla.
Una pantalla “Verificando su Selección Personal” aparecerá.

Tres

VERIFICANDO

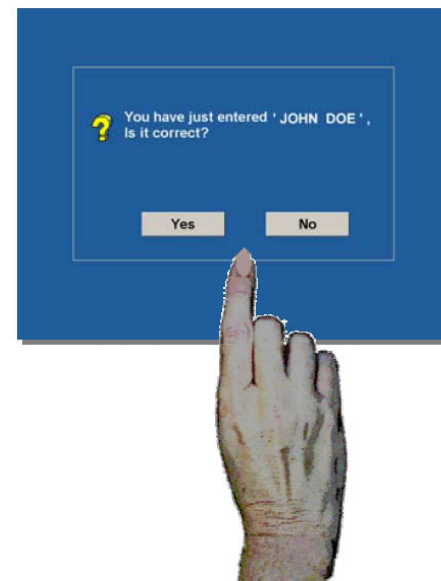


Para cambiar o cancelar su voto, toque ligeramente “No.”

O
Si a usted le gusta su voto por selección personal, toque ligeramente el botón “Yes” (“Sí”) que le volverá a la pantalla de la papeleta.

Cuatro

LA PANTALLA DE LA PAPELETA

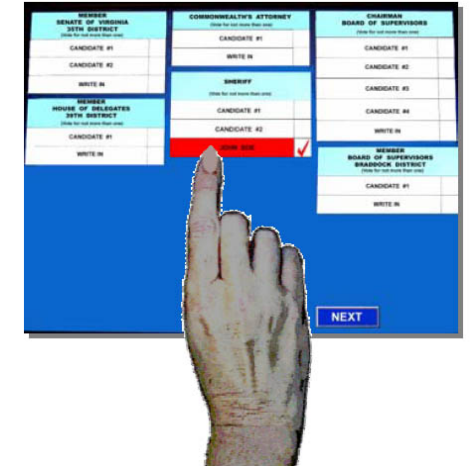

El nombre que escribió aparece en rojo en la lista, acompañado con una marca Así “H.”
Cuando le satisface a usted todos sus selecciones, toque ligeramente el botón “Próximo” al rincón a la derecha del abajo de la pantalla.
Revisa su voto por selección personal en la pantalla de revista.